


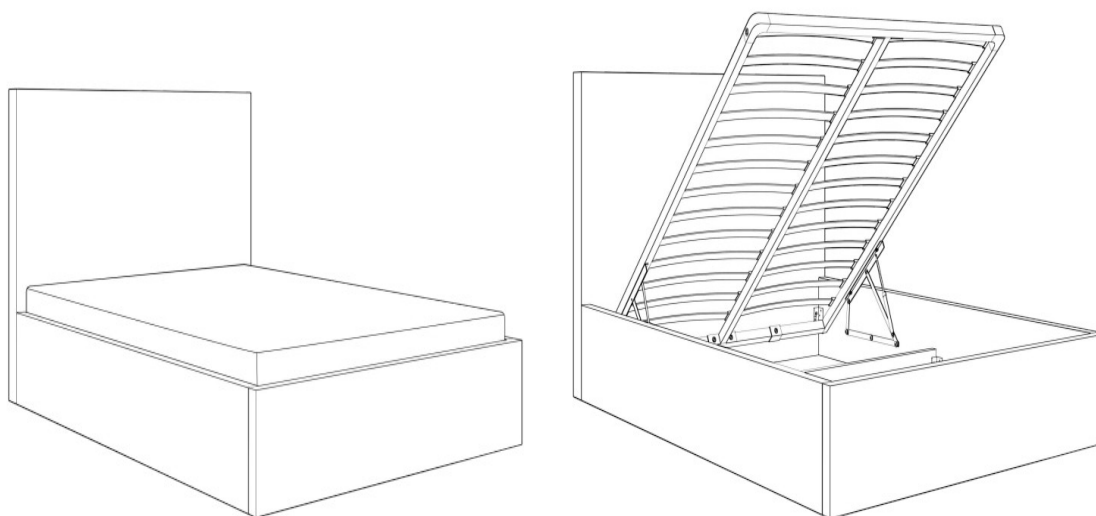

PL / INSTRUKCJA MONTAŻU ŁÓŻKA TAPICEROWANEGO
DE / ANLEITUNG ZUM AUFBAU EINES POLSTERBETTES /
UK / INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY OF AN UPHOLSTERED BED
FR / INSTRUCTIONS DE MONTAGEPOUR UN LIT REMBOURRE




PL / Wyprodukowane przez oraz podmiot odpowiedzialny
DE / Hergestellt von und verantwortliche stelle
FR / Fabriqué par et entité responsable
UK / Manufactured by and responsible entity

PL / Wyprodukowane dla :
DE / Produziert fur :
FR / Produit pour :
UK / Produced for

Cezari Furniture Karmela Cezari
ul. Szybowcowa 18/16 m.29
54-130 Wrocław
Telefon : 690-007-795 , 690-006-552
www.cezarifurniture.pl

Made in Poland

FurnitureByJDM LTD
Suite 18 – Equity Chambers
249 High Street North
Poole BH151DX
www.furniturebyjdm.com
Email: info@furniturebyjdm.com
Tel: +44 7908 217 847

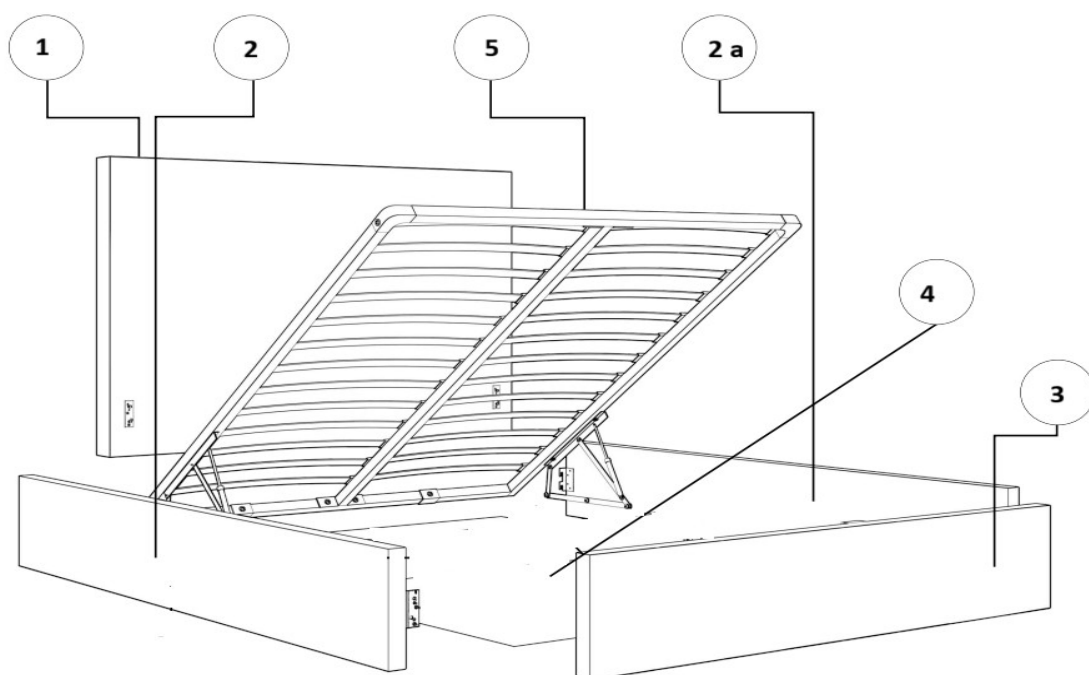

1. PL / Wezglowie DE/ Kopfteil FR / Tête de lit UK/ Headboard
2. 2a PL / Boki łóżka DE/ Seiten des bettes FR / Côtés du lit UK / Sides of the bed
3. PL / Przód łóżka DE/ Vor dem bett FR / Devant de lit UK / Front of the bed
4. PL / Podłoga łóżka DE/ Bettboden FR / Sol du lit UK / Bed floor
5. PL Stelaż łóżka DE/ Bettrahmen FR / Cadre de lit UK / Bed frame
6. PL / Śruba DE/ Schrauben FR / Vis UK / Screw

PL / Etap 1

Połącz ze sobą boki łóżka (2) oraz (2a) z wezglowiem (1) za pomocą zamontowanych przy nich mocowań. Następnie dokręć zamontowane śruby.

DE / Phase 1


Verbinden Sie die Bettseiten (2) und (2a) mit dem Kopfteil (1) mithilfe der vormontierten Befestigungen. Ziehen Sie anschließend die montierten Schrauben fest.

FR / Étape 1

Reliez les côtés du lit (2) et (2a) à la tête de lit (1) à l'aide des fixations préinstallées. Serrez ensuite les vis montées.

UK / Step 1

Connect the bed sides (2) and (2a) to the headboard (1) using the pre-installed fittings. Then tighten the installed screws.

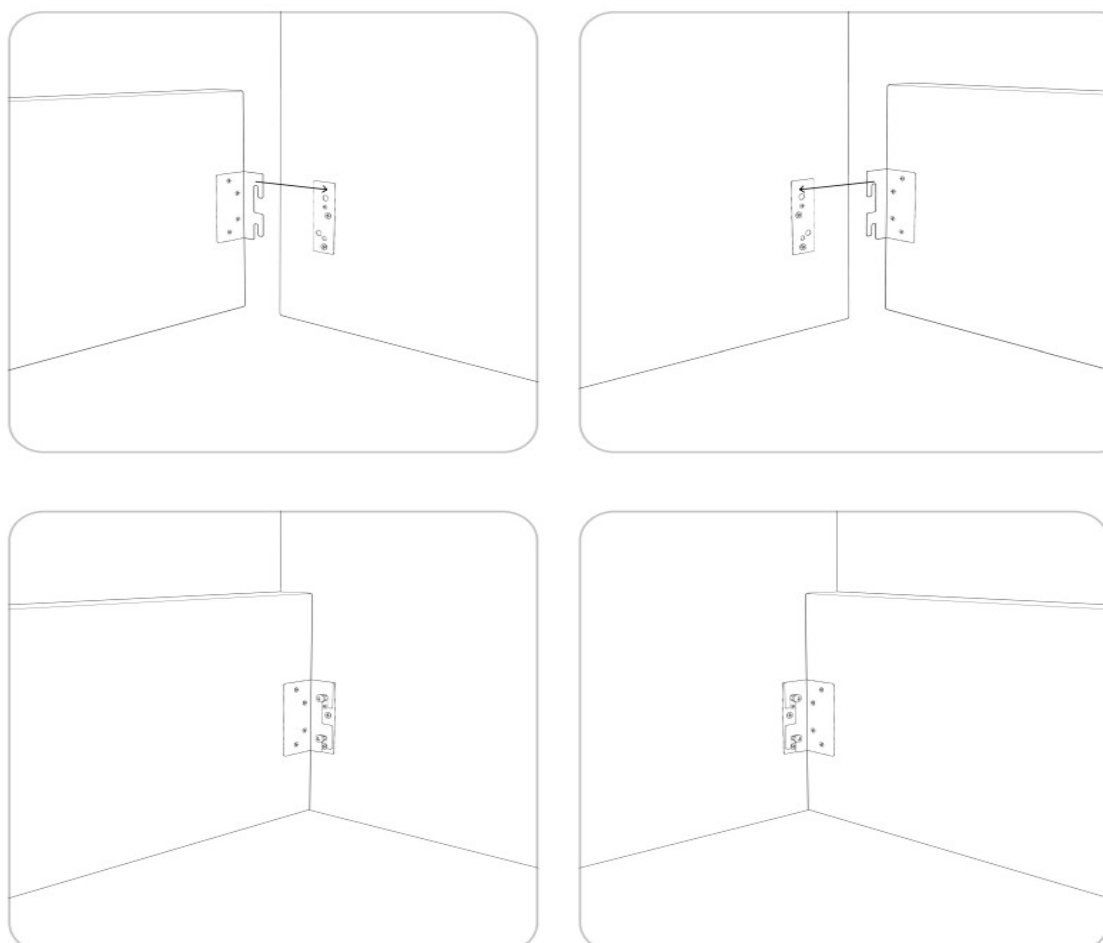

PL / Étape 2

Wsuń dno pojemnika (4) pomiędzy boki (2 i 2a) a wezgiłowie (1).

DE / Schritt 2


Schieben Sie den Boden des Bettkastens (4) zwischen die Bettseiten (2 und 2a) und das Kopfteil (1).

FR / Étape 2

Glissez le fond du coffre de rangement (4) entre les côtés du lit (2 et 2a) et la tête de lit (1).

UK / Step 2

Slide the storage base (4) between the bed sides (2 and 2a) and the headboard (1).

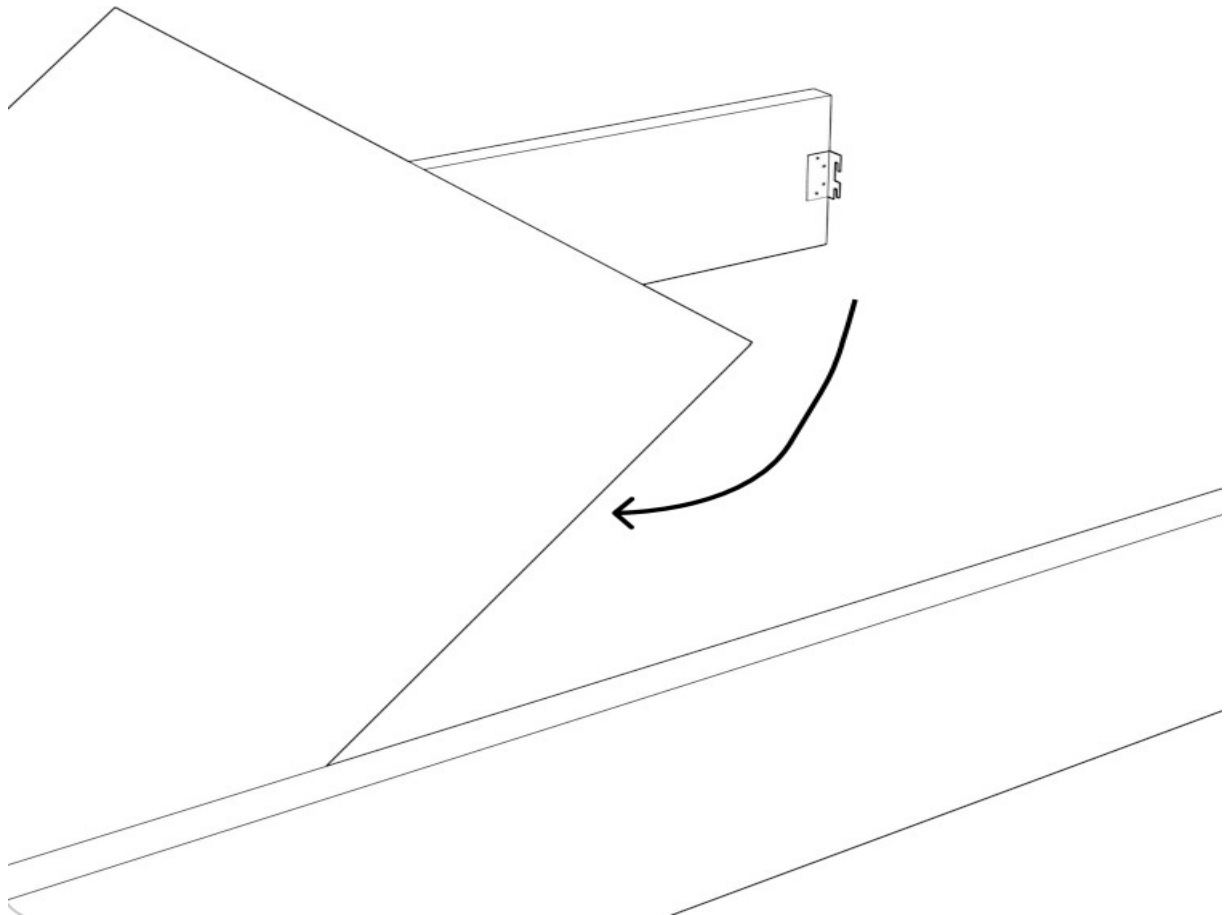

PL / Etap 3

Połącz ze sobą bok lewy (2) oraz (2a) z frontem łóżka (3) za pomocą przymocowanych śrub.

DE / Schritt 3


Verbinden Sie die linken Bettseiten (2) und (2a) mit der Bettfront (3) mithilfe der angebrachten Schrauben.

FR / Étape 3

Reliez les côtés gauches du lit (2) et (2a) à la façade du lit (3) à l'aide des vis fixées.

UK / Step 3

Connect the left bed sides (2) and (2a) to the front panel (3) using the attached screws.

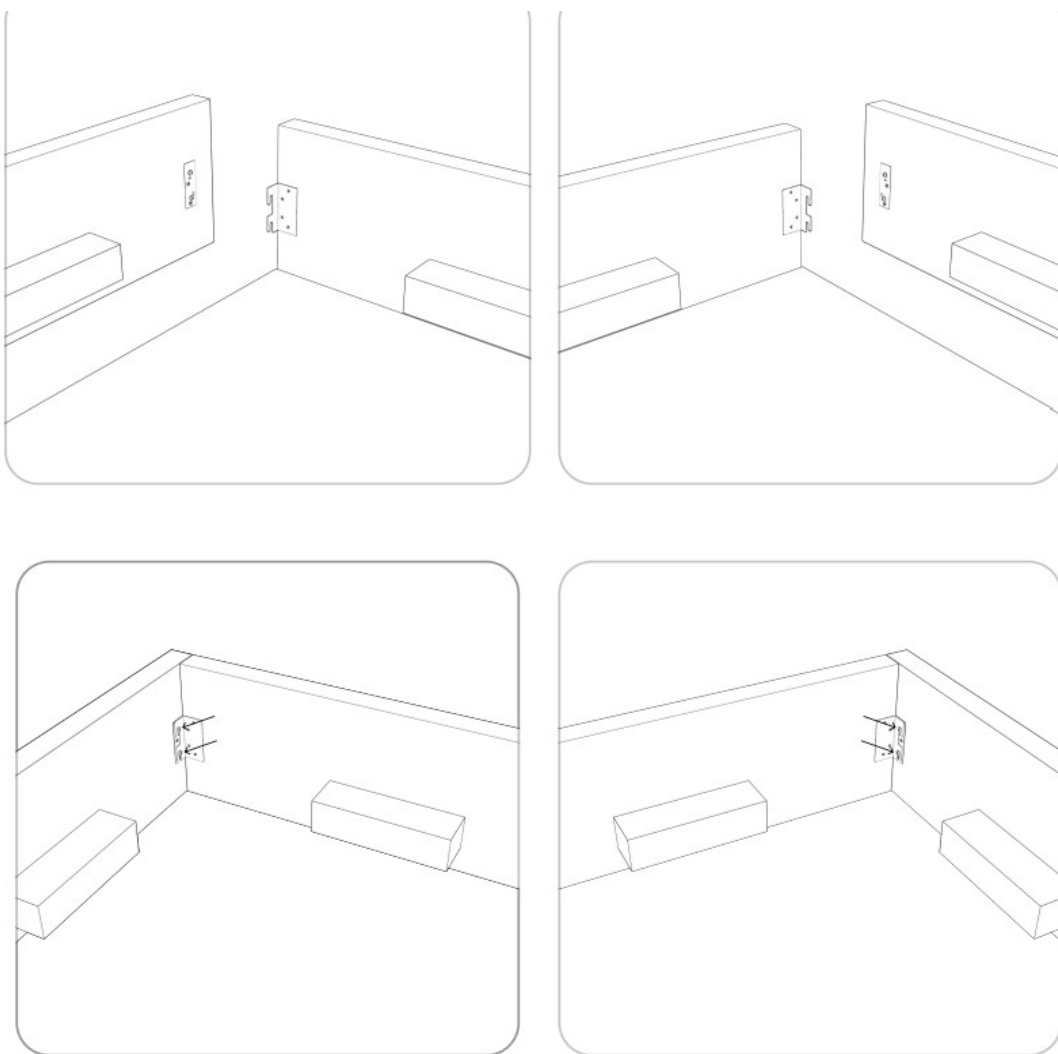

PL / Etap 4

Przykręć ramiona podnośnika stelaża (5) do boków łóżka (2 i 2a) za pomocą sześciu dołączonych śrub (6).

DE / Schritt 4


Befestigen Sie die Arme des Lattenrost-Hebemechanismus (5) an den Bettseiten (2 und 2a) mit den sechs mitgelieferten Schrauben (6).

FR / Étape 4

Fixez les bras du mécanisme de levage du sommier (5) aux côtés du lit (2 et 2a) à l'aide des six vis fournies (6).

UK / Step 4

Attach the lift mechanism arms (5) to the bed sides (2 and 2a) using the six supplied screws (6).

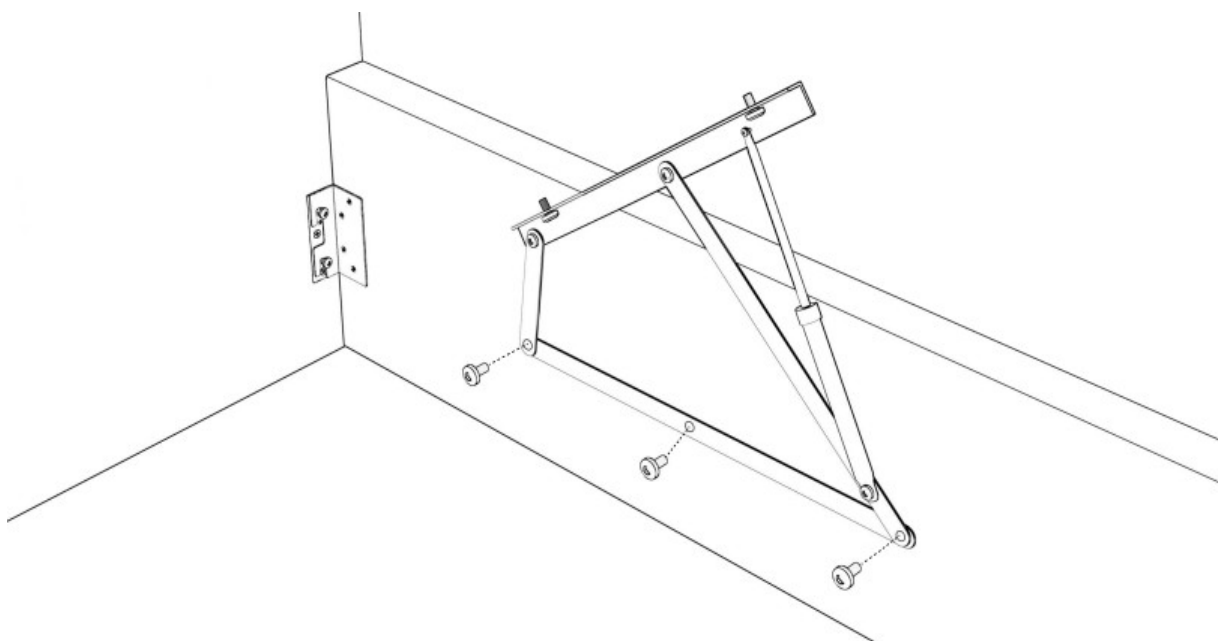

PL / Étape 5

Złóż stelaż (5) zgodnie z dołączoną, rozszerzoną instrukcją składania stelaża.

Uwaga: Instrukcja składania wybranego modelu znajduje się w opakowaniu wraz ze stelażem.

Połącz stelaż (5) z ramionami stelaża za pomocą śrub dołączonych do zestawu.

DE / Schritt 5

Montieren Sie den Lattenrost (5) gemäß der beigefügten, erweiterten Montageanleitung.

Hinweis: Die Montageanleitung für das gewählte Modell befindet sich in der Verpackung zusammen mit dem Lattenrost.

Verbinden Sie den Lattenrost (5) mit den Armen des Lattenrostes mithilfe der im Set enthaltenen Schrauben.

FR / Étape 5

Assemblez le sommier (5) conformément aux instructions de montage détaillées fournies.

Remarque : Les instructions de montage du modèle sélectionné se trouvent dans l'emballage avec le sommier.


Fixez le sommier (5) aux bras du sommier à l'aide des vis fournies dans le kit.

UK / Step 5

Assemble the slatted frame (5) according to the included extended assembly instructions.

Note: The assembly instructions for the selected model are included in the packaging together with the slatted frame.

Attach the slatted frame (5) to the frame arms using the screws supplied with the set.

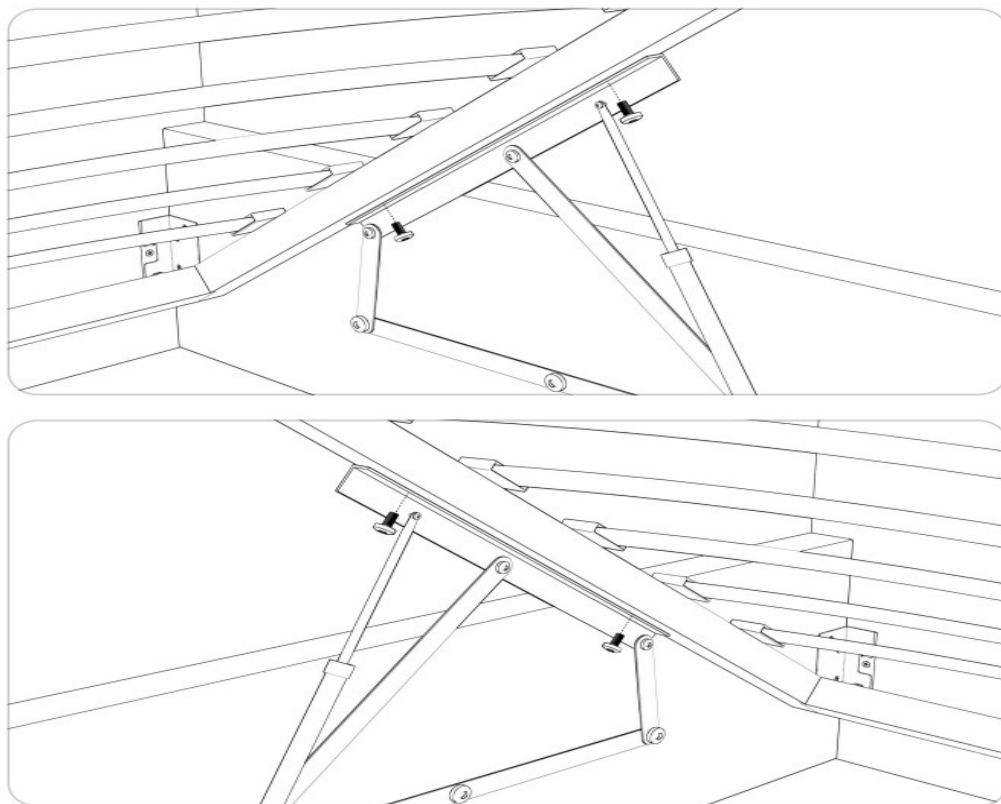

PL / Etap 6

Łóżko jest gotowe do użytkowania.

DE / Schritt 6

Das Bett ist einsatzbereit.

FR / Étape 6

Le lit est prêt à l'utilisation.

UK / Step 6

The bed is ready for use.

